



コスモトーク 基地局ソフト

マニュアル(暫定版)

Ver. 2012.05.18

このソフトは、より便利に使いやすくするため
随時バージョンアップしております。
実際の操作と異なる場合がございます。



株式会社
トワ

本 社

〒583-0991 大阪府南河内郡太子町春日98-362
tel 0721-98-1317 fax 0721-98-1373 mail@towa-inc.net

日本橋ショールーム

〒556-0005 大阪市浪速区日本橋4-17-9
tel 06-6632-5115 fax 06-6632-5110

<http://www.cosmotalk.jp/>



このソフトを終了します。




お問い合わせ先・コスモトークの概要と各種説明書が表示されます。(ホームページ)

コスモトークサーバーとの回線接続の状態



OK

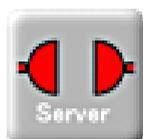

切断状態 クリックしてください


個別呼出(指定した1台との通話)

①



すでに個別が選択されている(左の画像の状態)
場合は**省略可能**

②

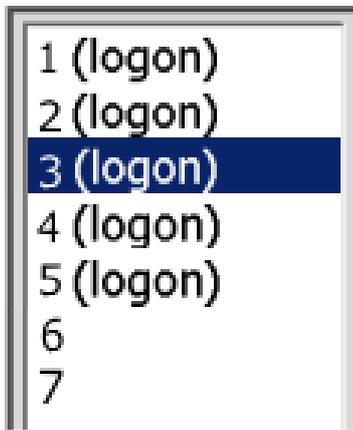

相手の番号を選択

すでに相手の番号が選択
されている場合は**省略可能**

3号車を呼ぶ場合

どちらか



数字の入力を間違えた場合は
もう一度、個別ボタンを押してから
数字を入力してください。

(logon).....電源の入っている車

③



マウス...クリック
タッチパネル...押す
専用キーボード・専用スタンドマイク...押し続ける




専用キーボードと
専用スタンドマイクの場合
送信の間は、送信ボタンを
押し続けてください




受信
「3号車です。どうぞ」

通話できる(受信する)相手

指定した車載機のみつながります。他の車載機は受信しません。

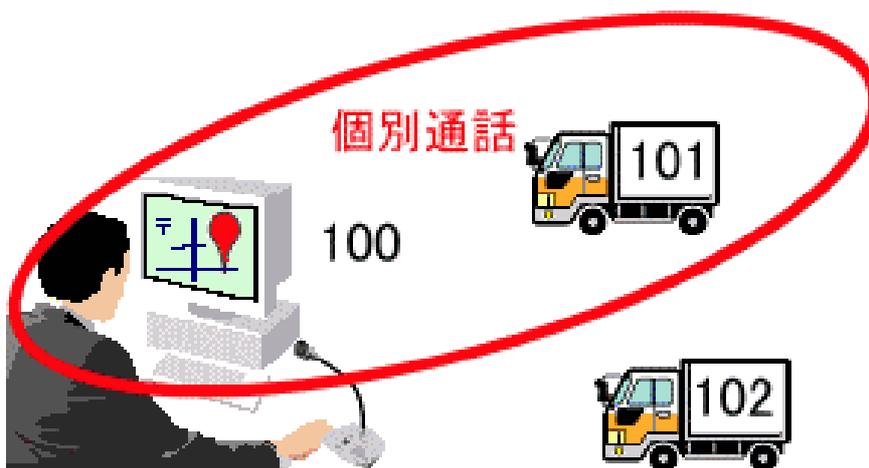

※グループ分けをしている場合
基地局と異なるグループの
車載機へ個別呼出はできますが
相手の車載機は応答できません。




グループ呼出

①



すでにグループが選択されている(左の画像の状態)
場合は**省略可能**

②

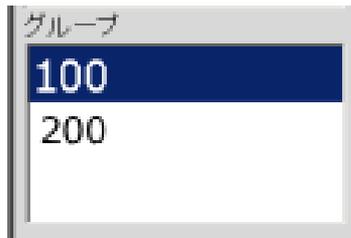

グループ分けをしている場合のみ
グループを選択する。

すでにグループ番号が選択
されている場合は**省略可能**

③



マウス・・・クリック
タッチパネル・・・押す
専用キーボード・専用スタンドマイク・・・押し続ける



ピッ と鳴ったら
「3号車どうぞ」

専用キーボードと
専用スタンドマイクの場合
送信の間は、送信ボタンを
押し続けてください




受信
「3号車です。どうぞ」

通話できる(受信する)相手

同一グループの車載機とつながります。

※グループ分けをしている場合
基地局と異なるグループの
車載機へグループ呼出はできますが
相手の車載機は応答できません。

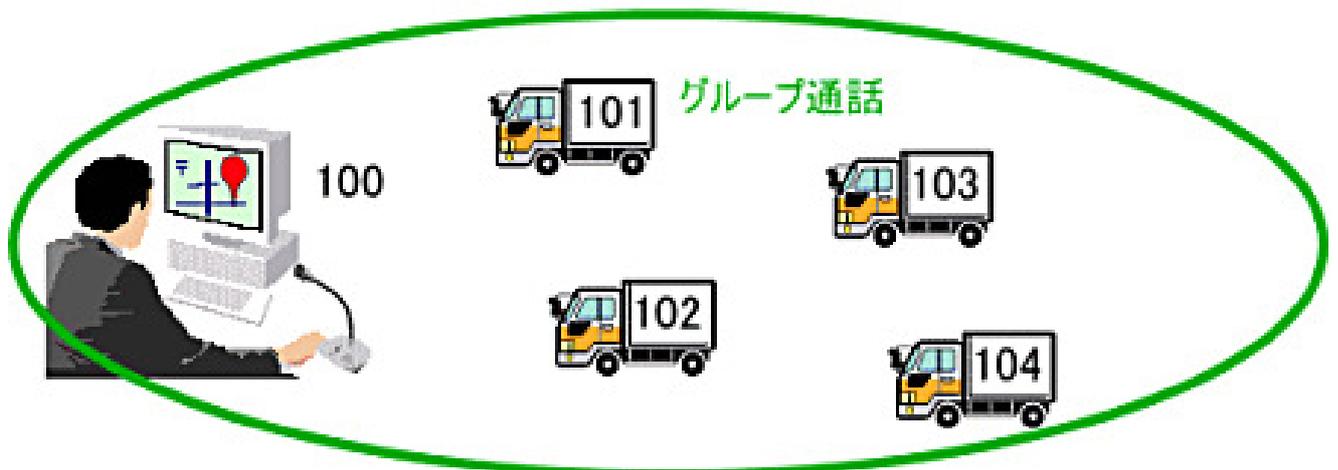

一斉呼出

①



すでに一斉が選択されている(左の画像の状態)
場合は**省略可能**

②



マウス・・・クリック
タッチパネル・・・押す
専用キーボード・専用スタンドマイク・・・押し続ける



ピッと鳴ったら
「3号車どうぞ」

専用キーボードと
専用スタンドマイクの場合
送信の間は、送信ボタンを
押し続けてください



受信
「3号車です。どうぞ」

通話できる(受信する)相手

すべての基地局・車載機とつながります。

注意(グループ分けをしている場合のみ)

個別/グループ通話中の基地局と車は受信しません。



グループ分けをしていない場合は、グループ呼出と同じです。



クロスループ について

弊社(トーワ)のパソコンから、お客様のコスモトーク用パソコンの遠隔操作ができます。

操作説明・トラブル時の対処とバージョンアップ時にお役に立ちます。

お客様のネットワークのセキュリティ設定により利用できない場合がございます。

弊社担当者と電話がつながっている状態で



デスクトップにあるアイコンをダブルクリックして起動します。



- ①共有タブをクリックして図のような画面にします。
- ②表示されているアクセスコードを弊社担当者にお知らせ下さい。
- ③接続ボタンをクリックします。