


# GPSソフトウェア説明書

Version 1.1.8

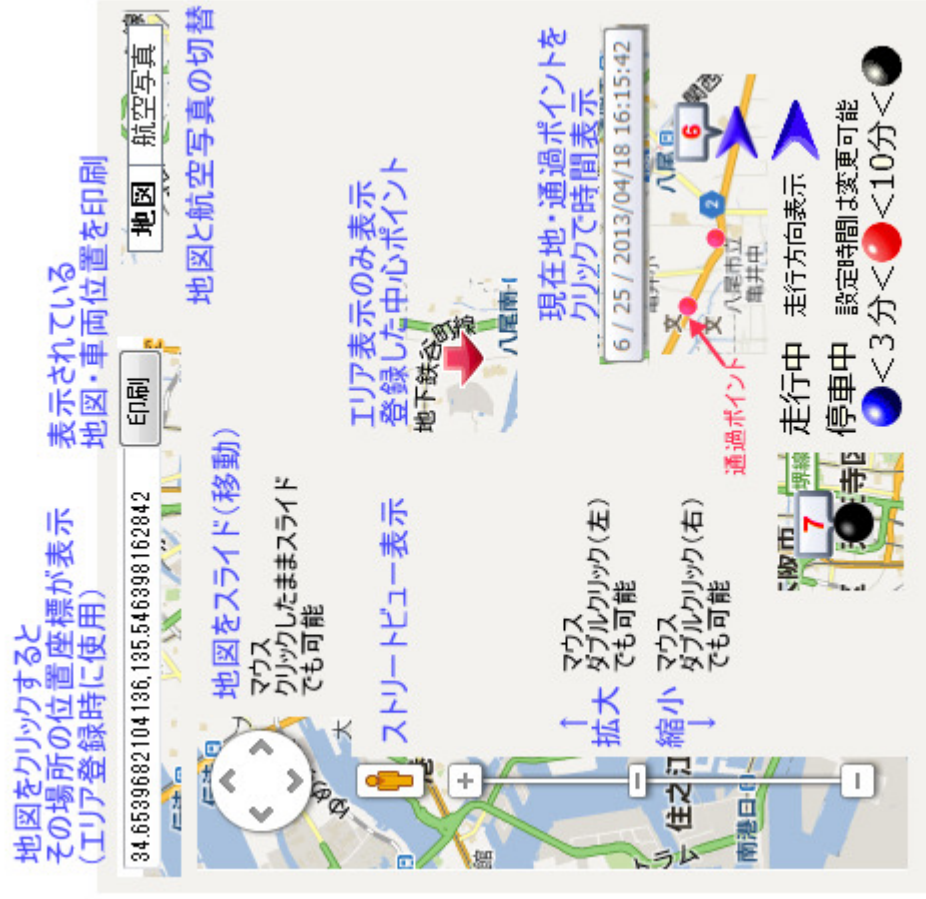

車両位置を表示するための条件

- ① コスモトーク車載機にGPSユニットが装着されている。
- ② 本ソフト起動後にコスモトーク車載機が、docomo FOMA電波の受信状態において200m以上移動している。
- ③ 専用キーボード「秀キー」操作時は、移動しなくても表示されます。
- ④ 本ソフト設定の車輻リストに、SIM番号が登録されている。
- ④ 本ソフト車輻リストの チェックボックス#□がチェックされている。

一斉表示の縮尺自動調整  
On/Off

一斉表示

終了

#	回	No.	名称	状態
0	6		東出	終了
1	7		久保	
0	8		蓑	
0	9		藤本	

状態表示  
走行速度  
停車状態

各車両の位置表示  
担当者名など  
登録方法は次頁

チェックを外すとGPS位置情報を受信しません。

GPS位置情報の受信回数  
クリックすると各車両の移動軌跡が表示

移動軌跡をアニメーション表示

早さを調整

開始 軌跡アニメ

停止

移動軌跡 アイコンの大きさ

5

0

エリア別縮尺変更

エリア名	縮尺
日本橋	12: 7500
本社	07: 25万
大阪市	09: 5万
近畿	05: 100万

エリアの登録方法は次頁

クリックで各エリア表示

チェックを外すと位置情報を保存しません。

GPS保存する

情報リスト

データ作成

保存データ取込

過去の位置情報を表示(次頁)

現時点での位置情報を保存(通常はソフト終了時自動保存)

エリア・担当者名などの登録(次頁)

# 車両・担当者・エリアの追加・修正・削除



車両リスト

No	番号(名前)	SIM電話番号	担当者コード	コメント	種別
6		08023812007	東出		13- 3500
7		08013904996	久保	担当者名	13- 3500
8		08045402447	藤	登録欄	13- 3500
9		08048401245	橋本		13- 3500

※必須 左端のNoは連番です。

エリアリスト

エリア名	緯度	経度	種別	住所	住所2
日本橋	34.659114697376	135.50471807917	12_ 7500		
本社	34.522484	135.541477	07_ 25万		
大板市	34.659144697376	135.50475107987	09_ 5万		
大板府	34.659144697376	135.50475107987	06_ 75万		
近畿	34.659144697376	135.50475107987	05_ 100万		


※必須

緯度・経度は、地図上をクリックすると表示されます。



- 修正…対象のセルを選択し、ダブルクリックしてから修正
- 追加…最終行に入力
- 削除…削除する行のセルをクリック  
左端の ▶ マークをクリック(削除する行の色が反転)  
キーボードの Delete キーを押す

# 履歴表示

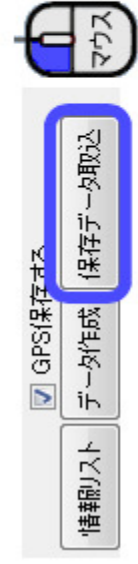

コンピュータローカルディスクC→cosmotalk→cosmoPC→map→xml

名前	更新日時	種類
GPS_20130414160234	2013/04/14 16:03	XML トラック
GPS_20130414171511	2013/04/14 17:15	XML トラック
GPS_20130404101533	2013/04/04 10:15	XML トラック
GPS_20130415133250	2013/04/15 13:32	XML トラック
GPS_20130415133718	2013/04/15 13:37	XML トラック
GPS_20130415143252	2013/04/15 14:39	XML トラック

見たい日付のファイル選択



回	車両番号	memo
144	6	
87	9	
11	7	


車番を選択

別の日付を  
表示  
履歴表示を  
閉じる



移動軌跡を  
アニメーション表示

早さを調整



車両番号: 6