


電源を入れると本体のランプがすべて点灯  
下記状態になると、通話可能です。

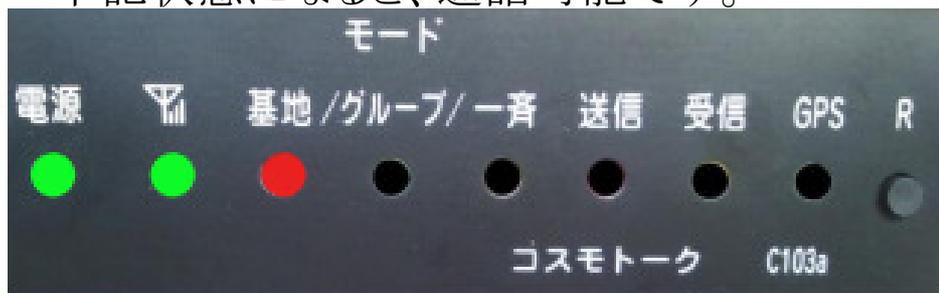

アンテナマークが消灯するときは

圏外(サービスエリア外)です。  
または、背面のアンテナ接続部の  
コネクタが緩んでいる可能性があります。

## 呼出モード

マイク上部の  
モードボタンを押して切替えます。

基地→グループ→一斉→基地


通話終了後、一定時間が経過すると  
基地モードに戻ります。






## 基地呼出

基地局とのみつながります。他の車載機は受信しません。

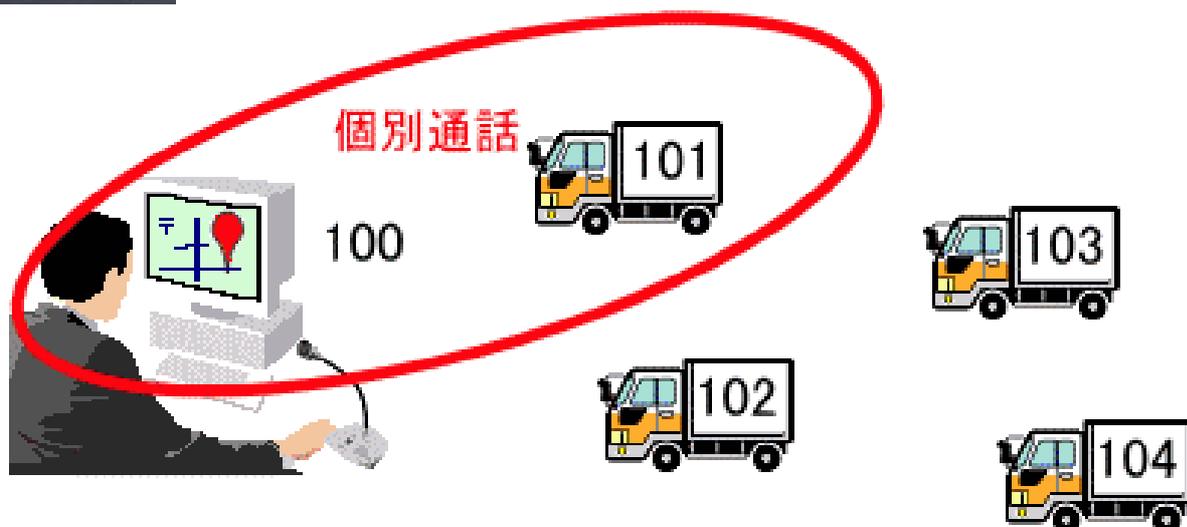

## グループ呼出


基地局び車載機(同一グループ)とつながります。

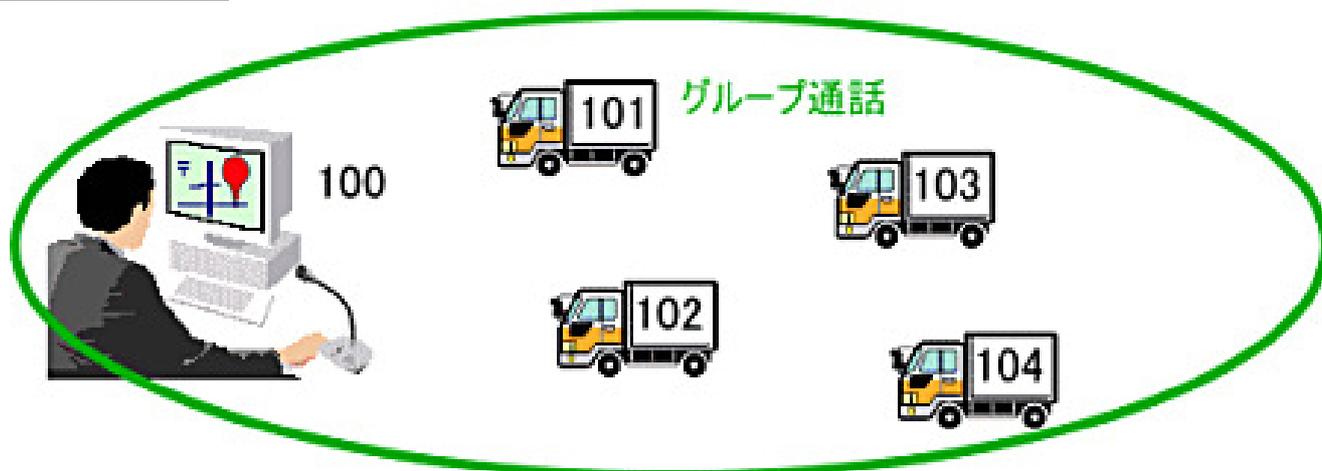

## 一斉呼出

すべての基地局・車載機とつながります。

注意 個別/グループ通話中の基地局と車は受信しません。

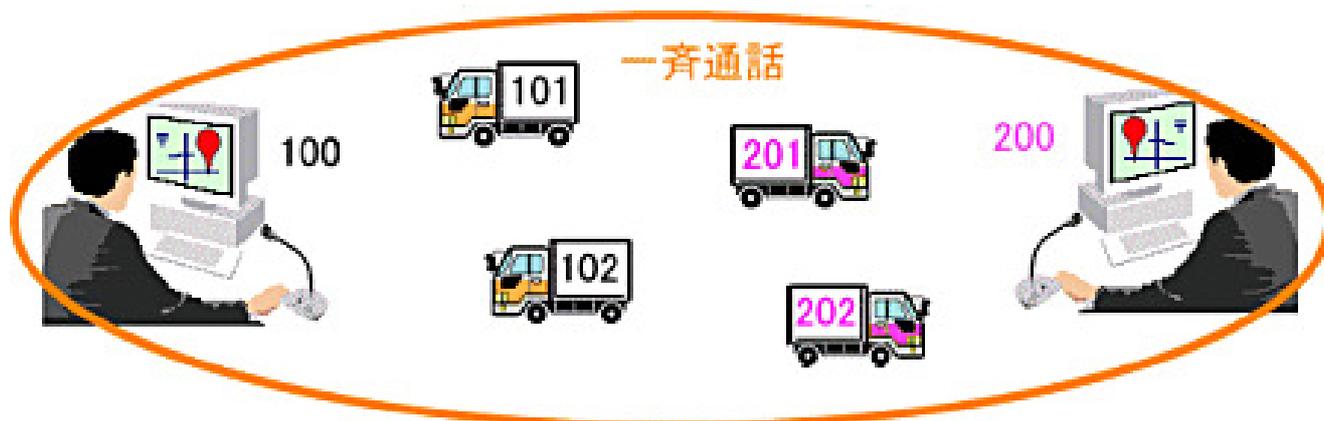

グループ分けをしていない場合は、グループ呼出と同じです。